




UBICACIÓN DE INDICADORES

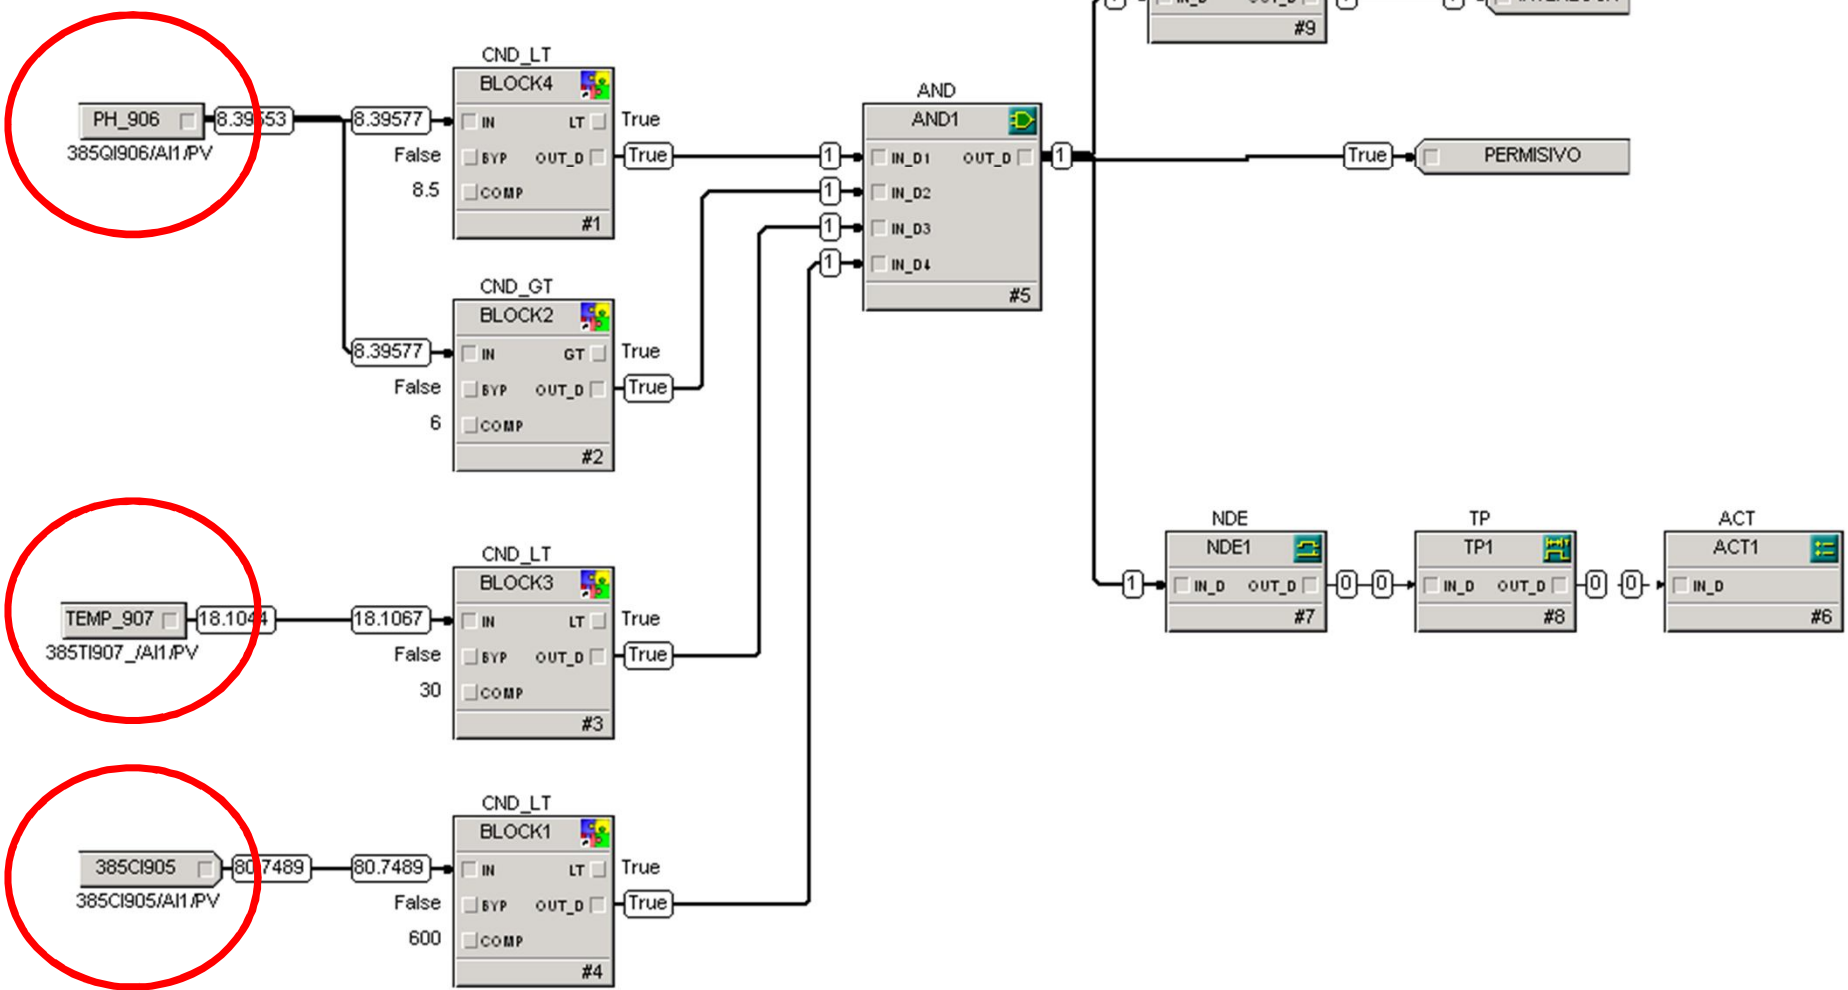


LAZOS DE CONTROL

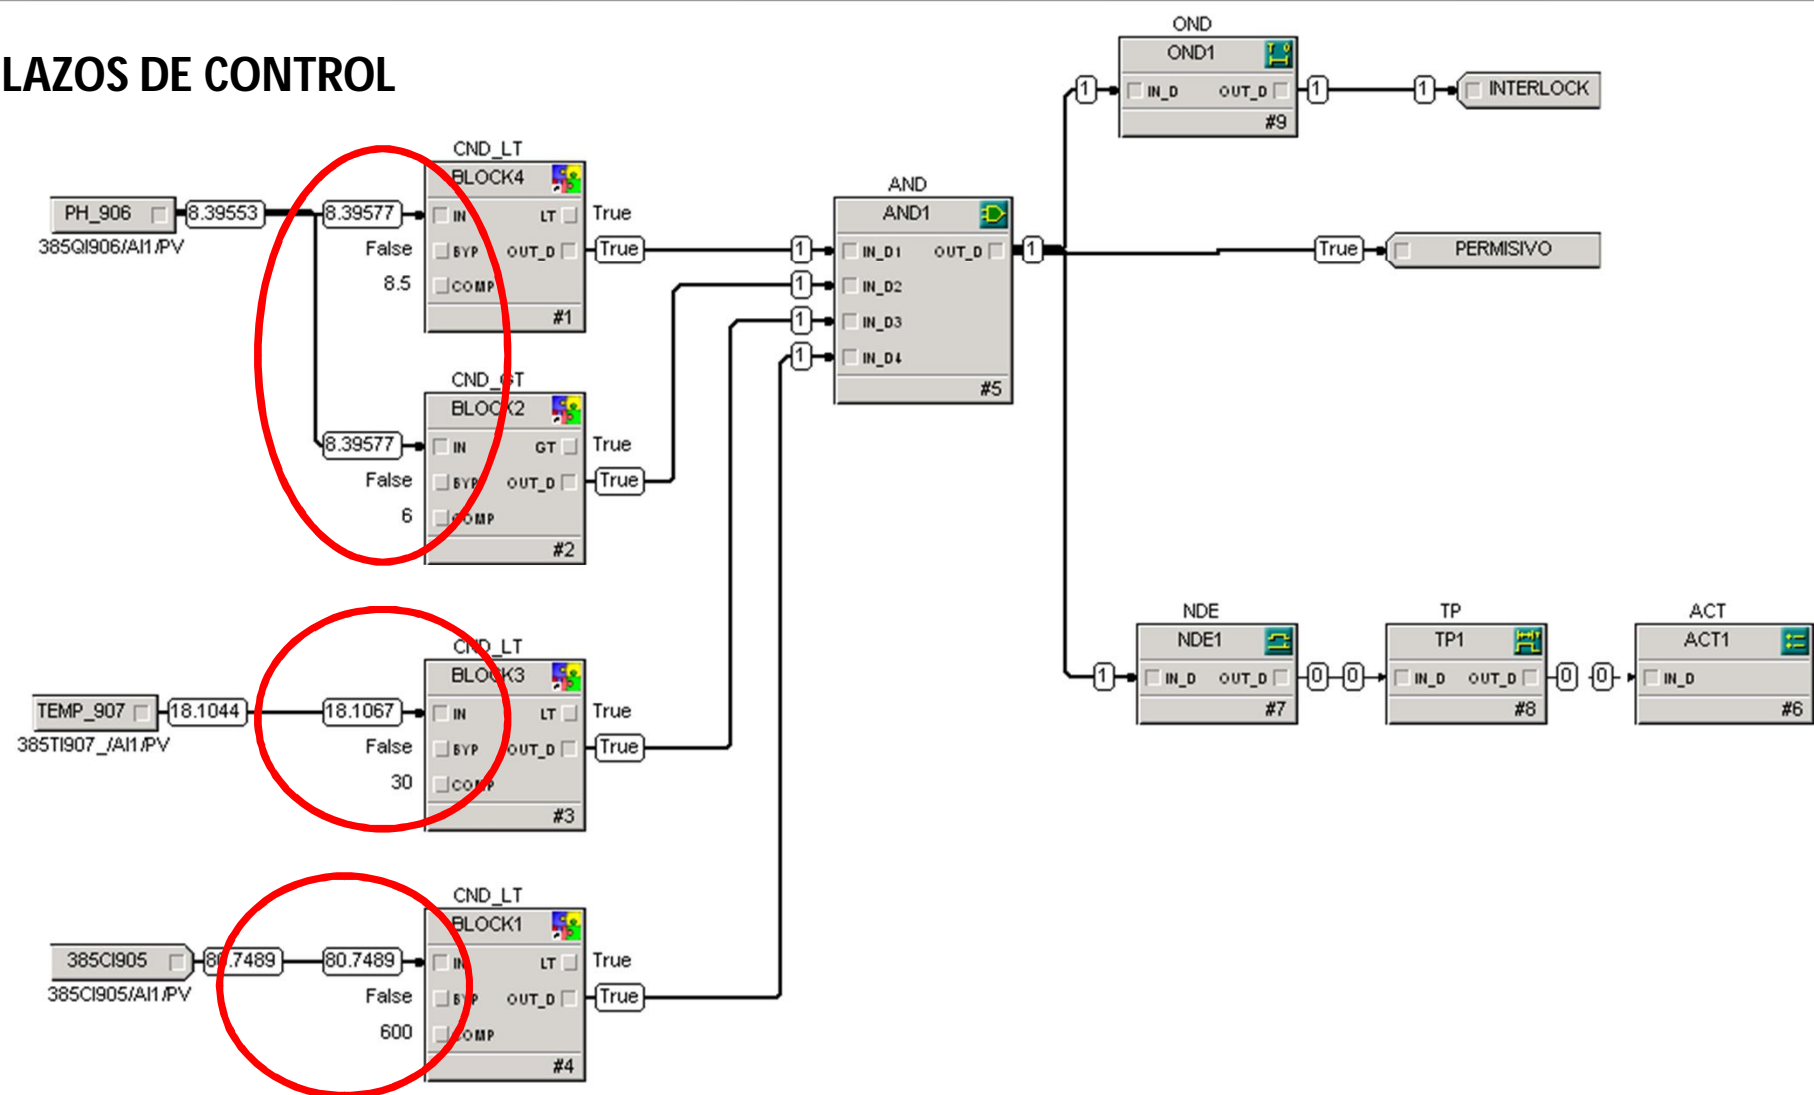


INTEGRADOR

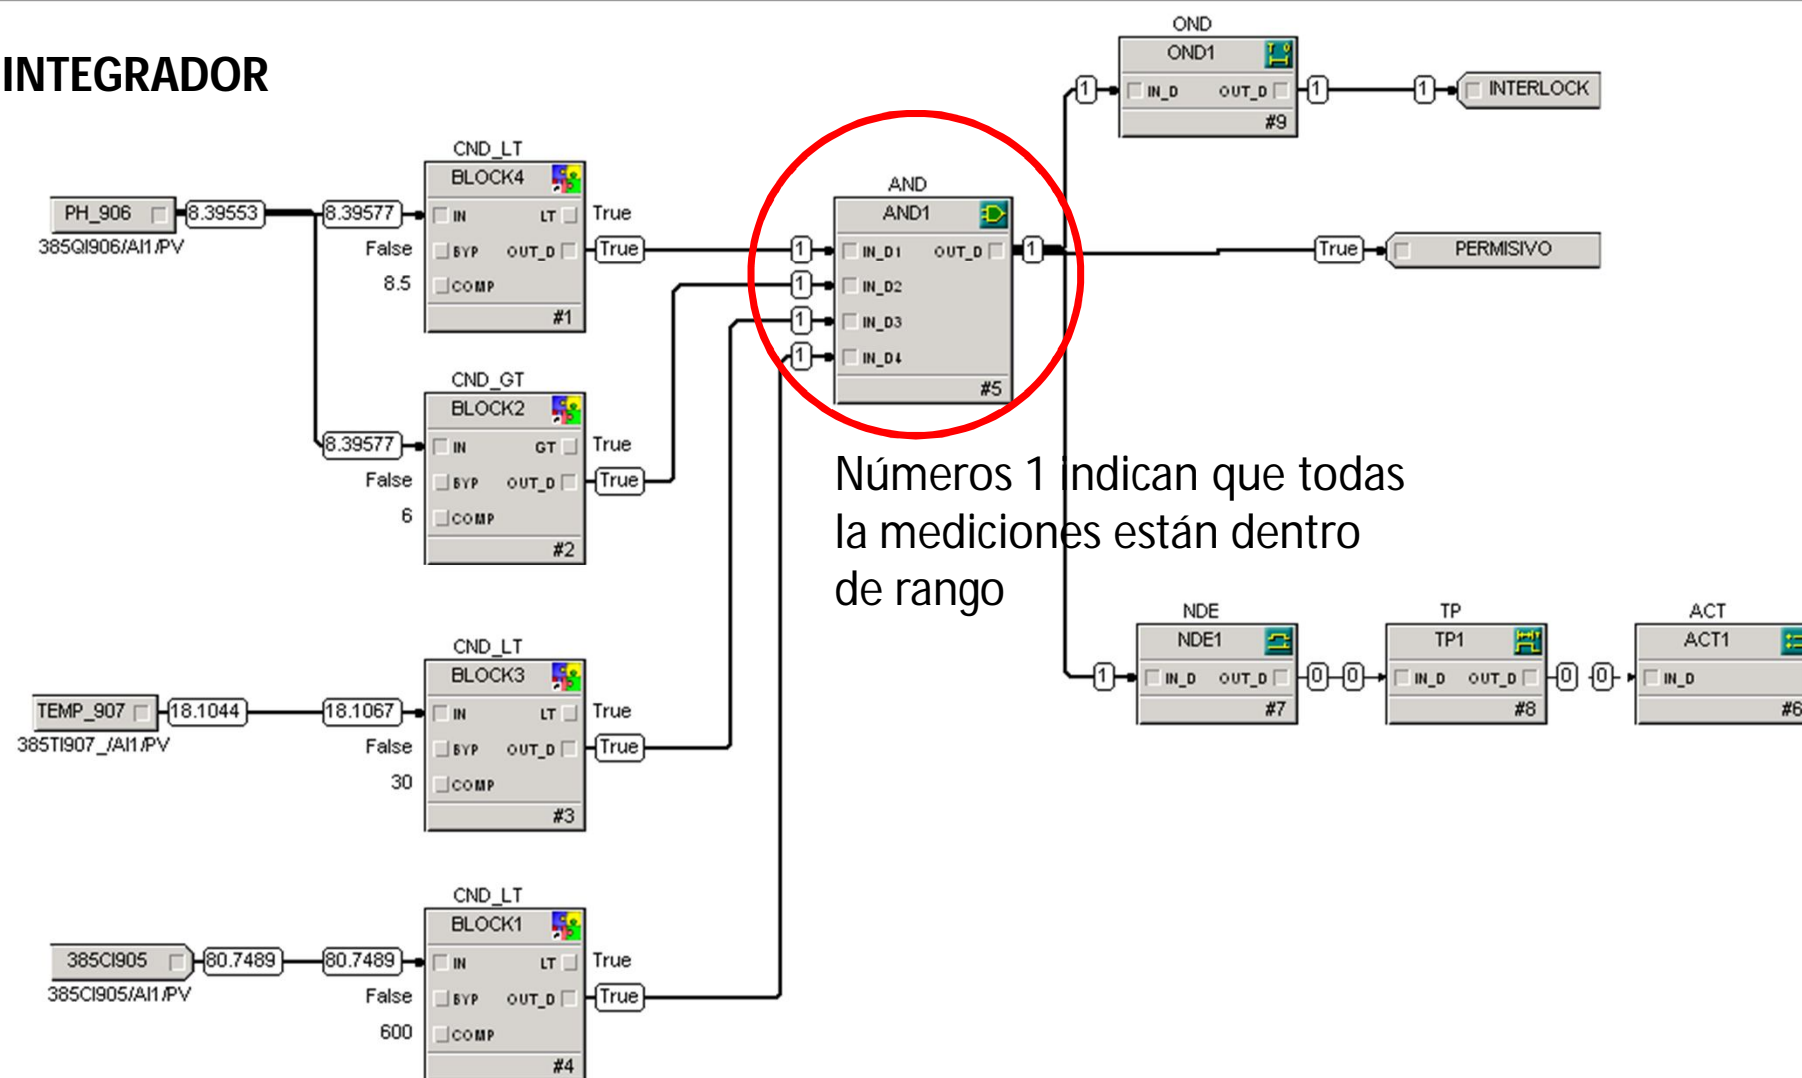


COMANDO APERTURA VÁLVULA 385HS905A

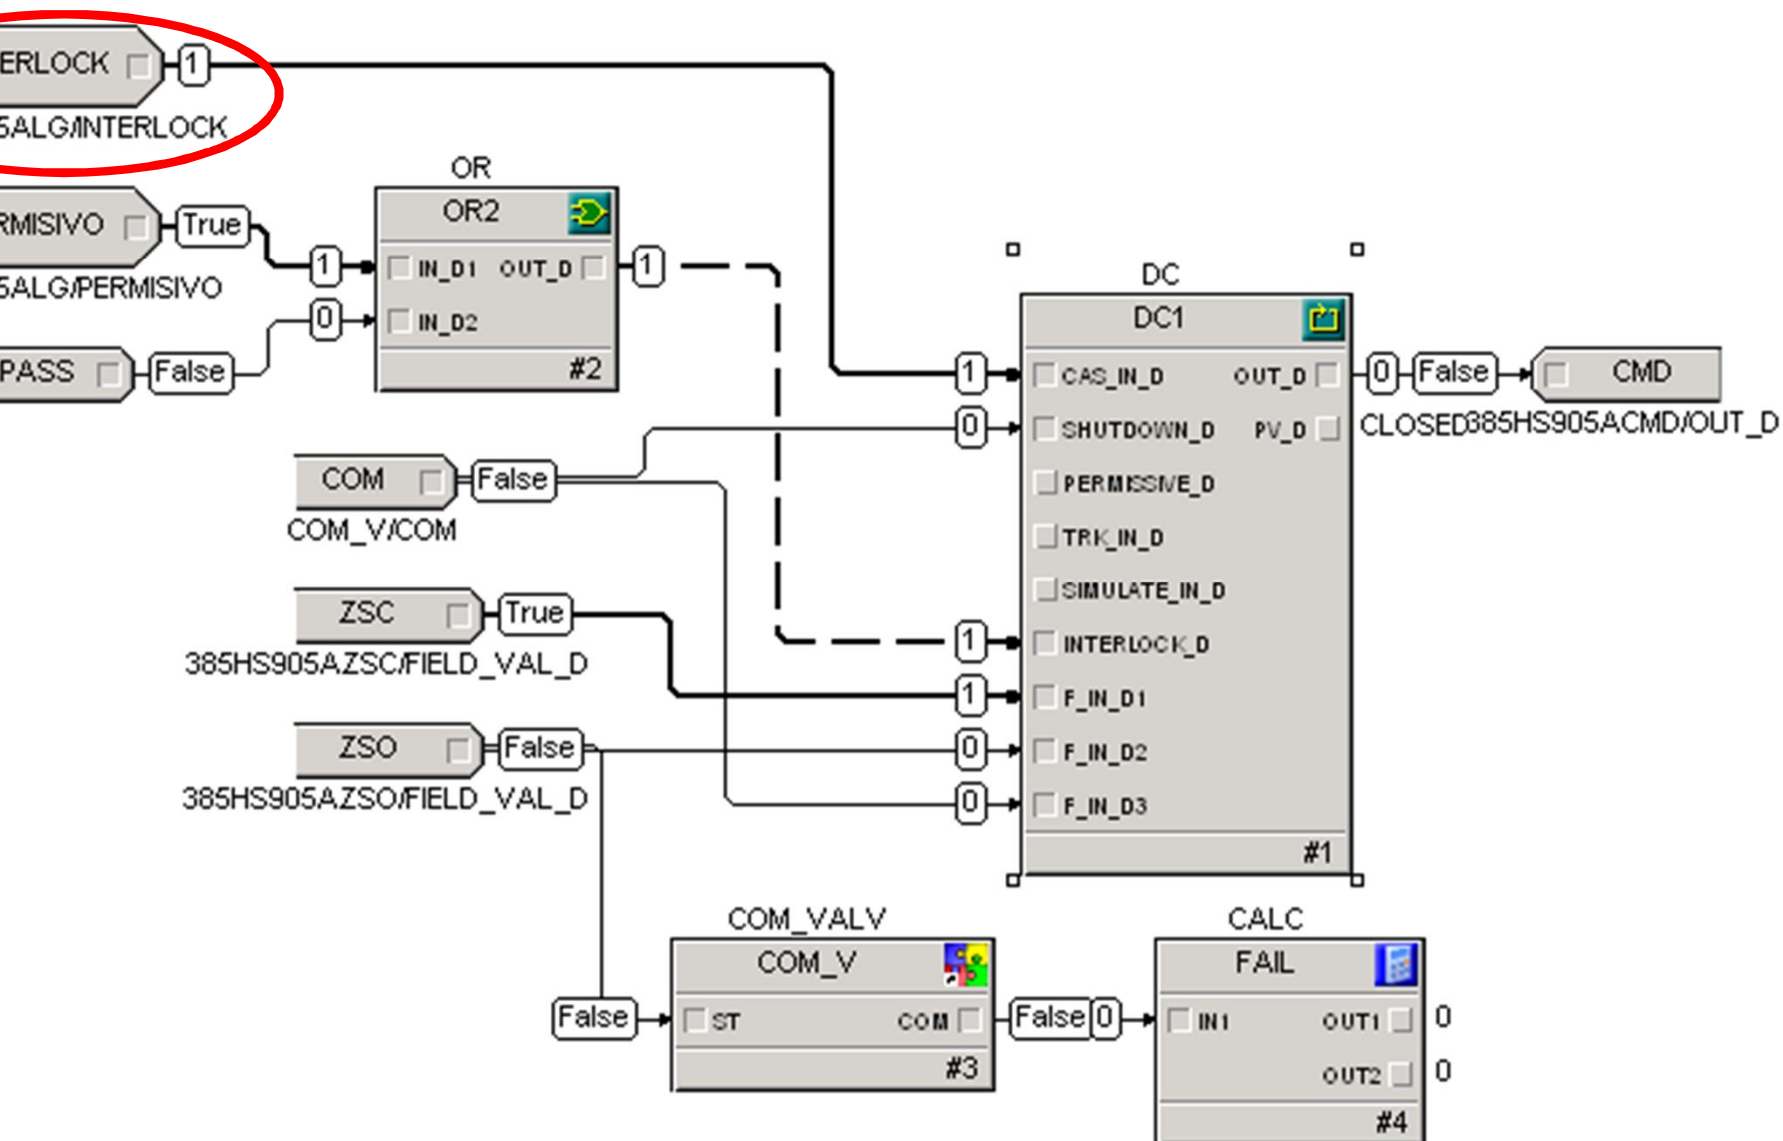


COMANDO APERTURA VÁLVULA 385HS905B

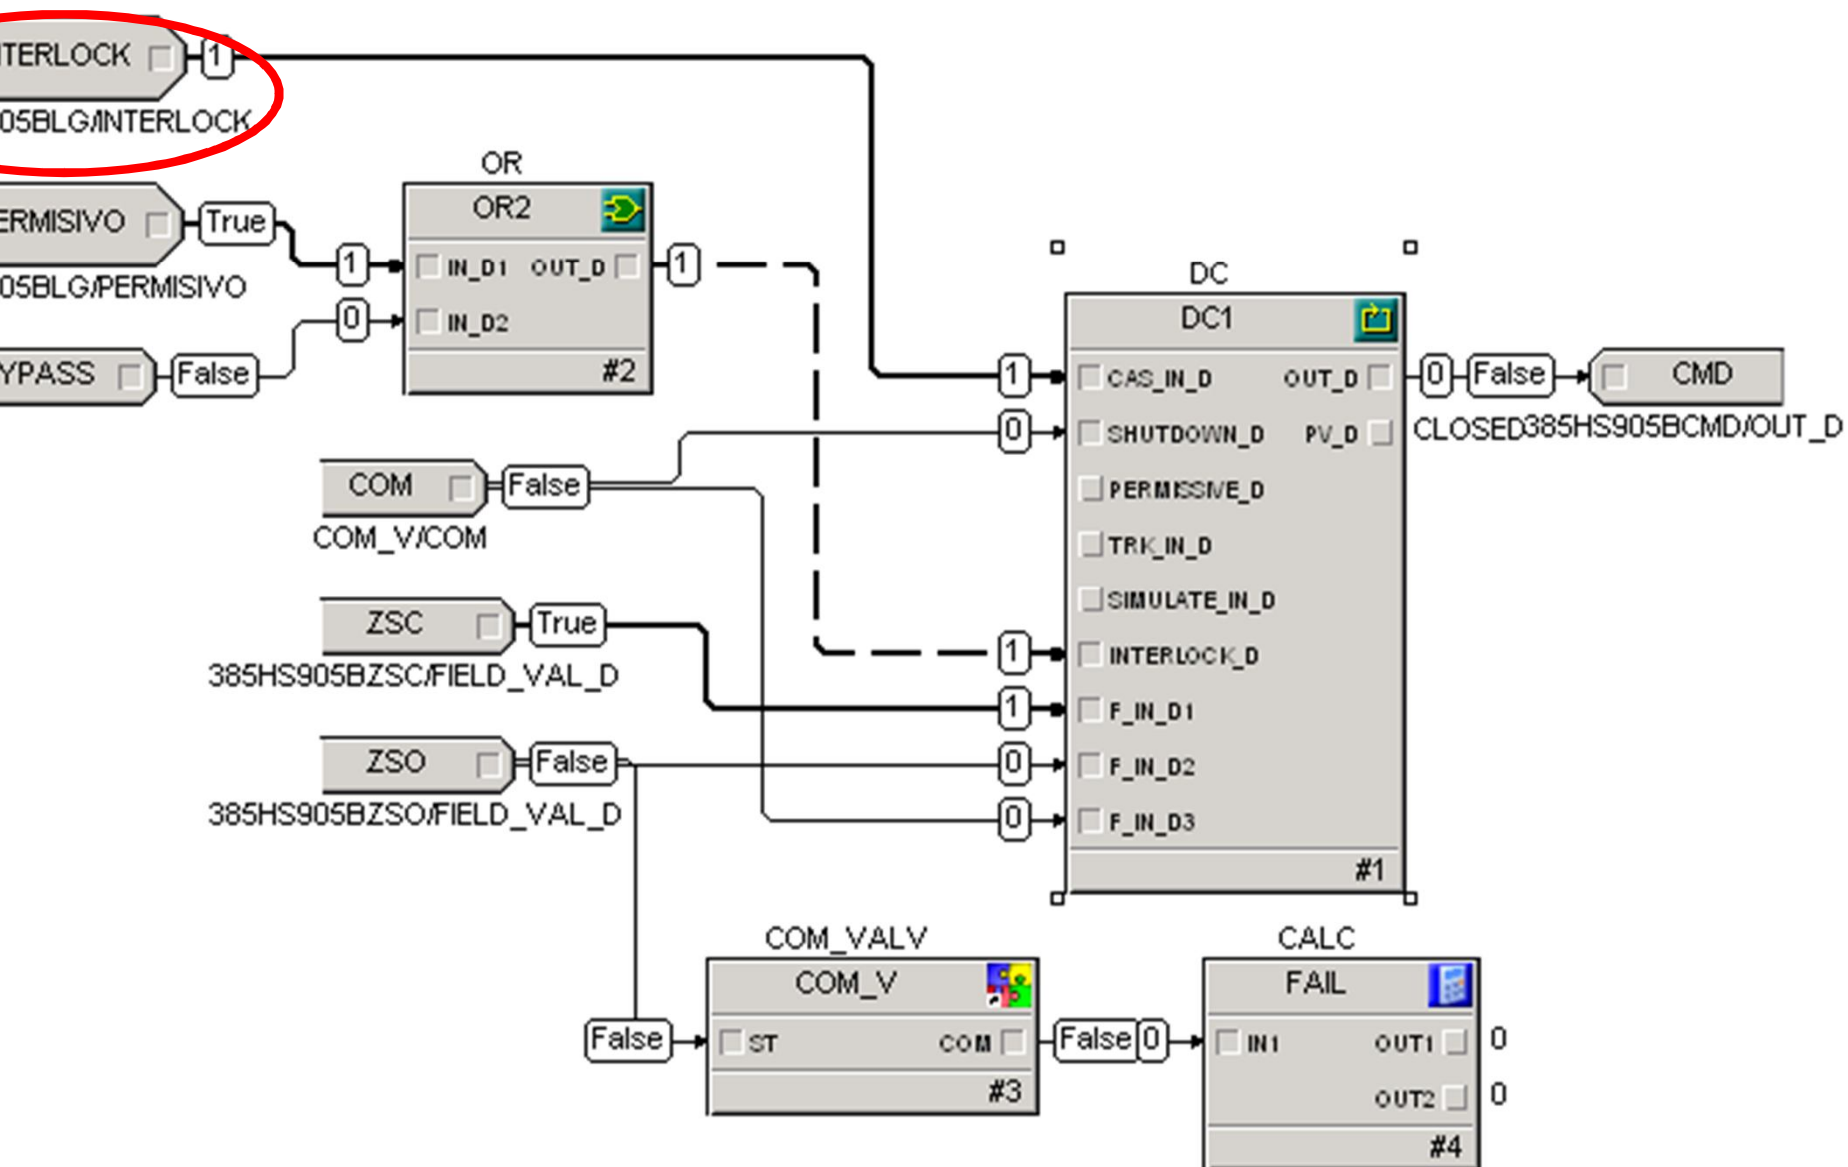

COMANDO APERTURA VÁLVULA 385HS905C

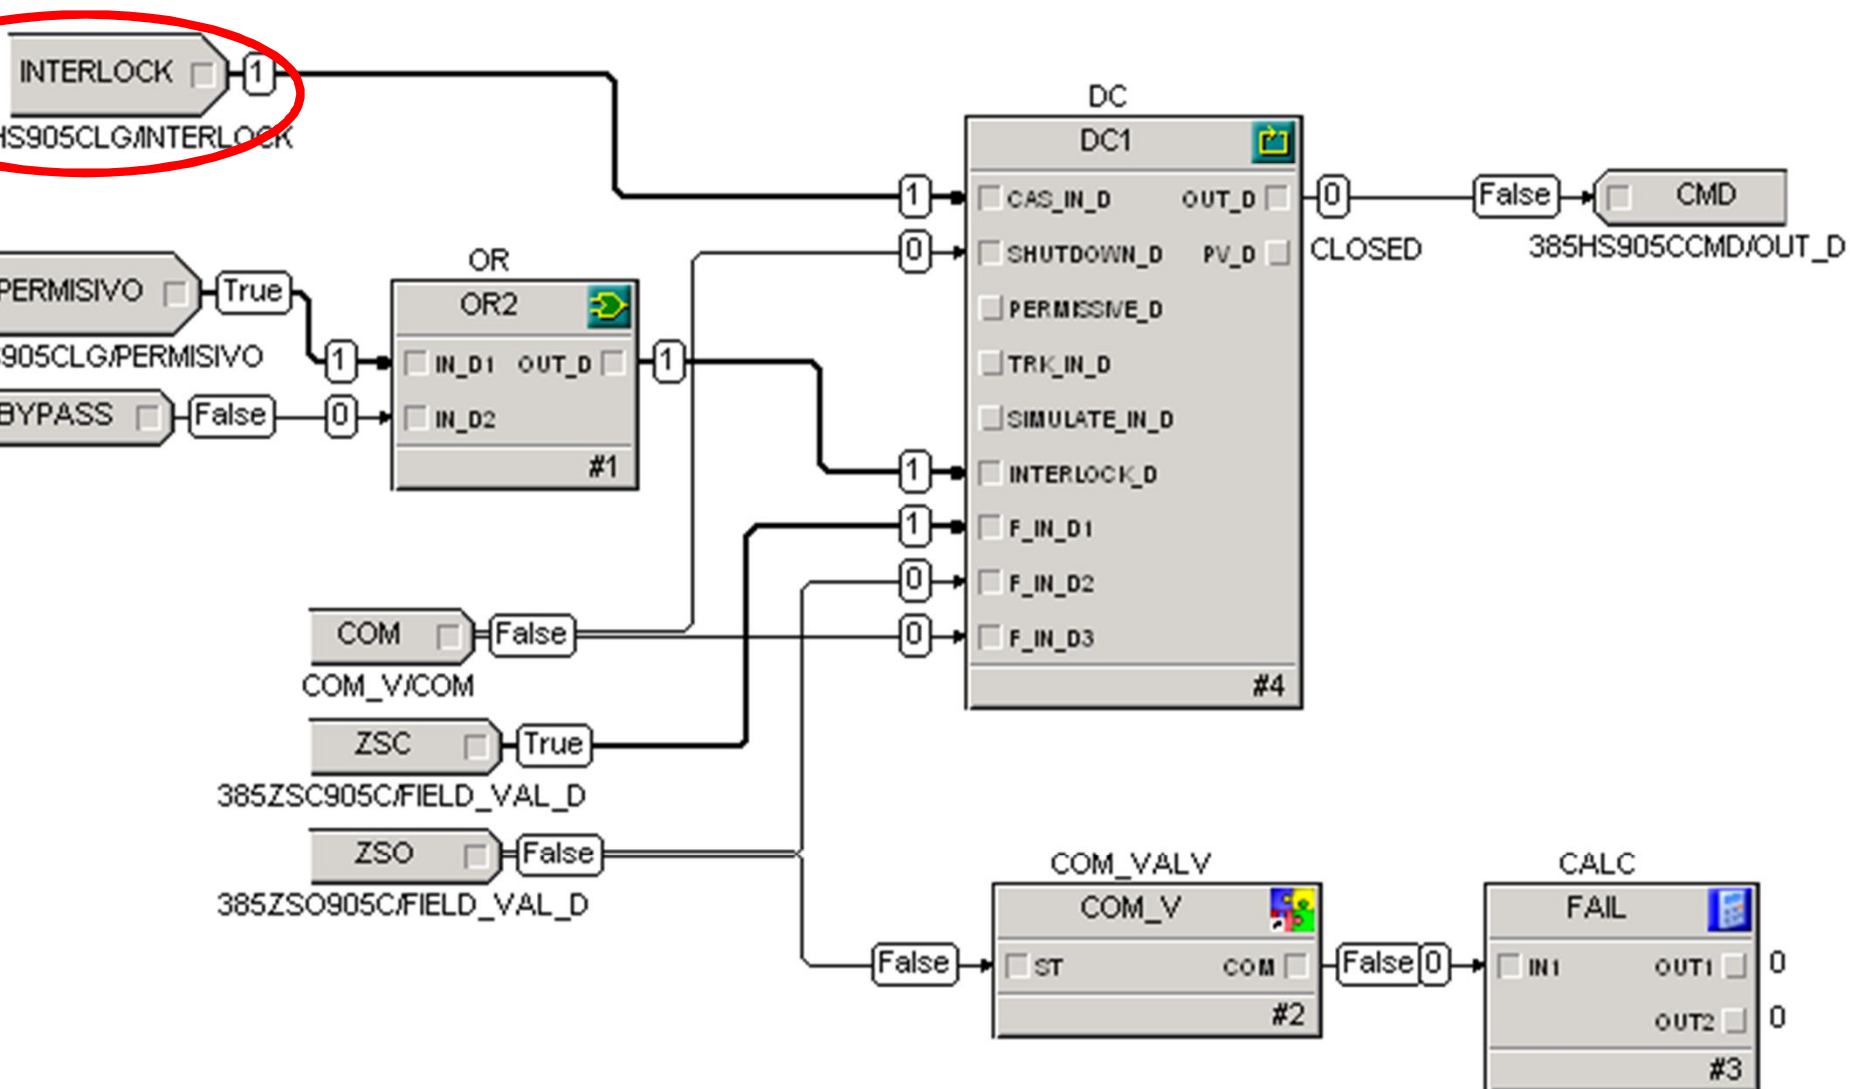

SISTEMA DE FORZADO DE APERTURA O CIERRE

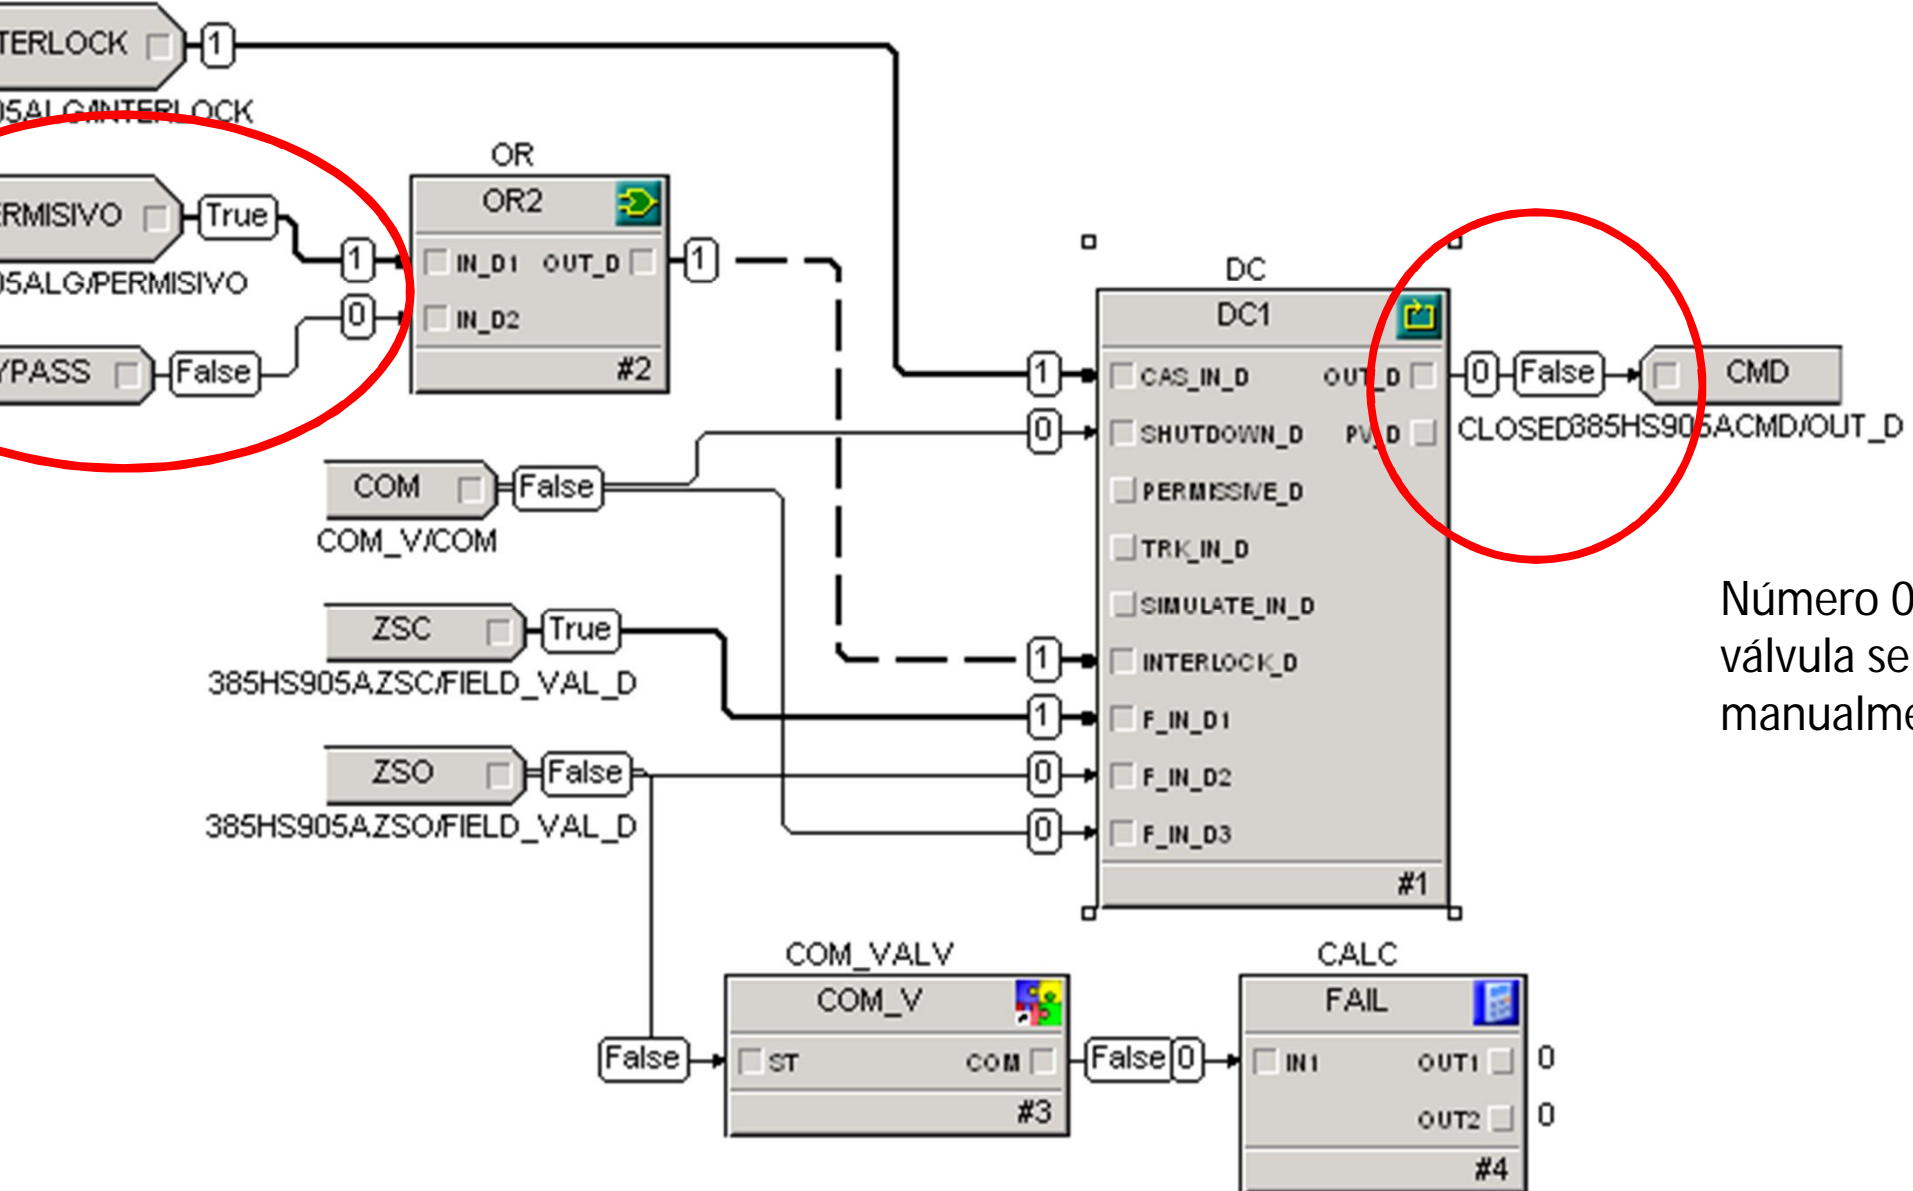

Número 0 indica que la válvula se encuentra manualmente cerrada.